


ARC

REVOLUTION

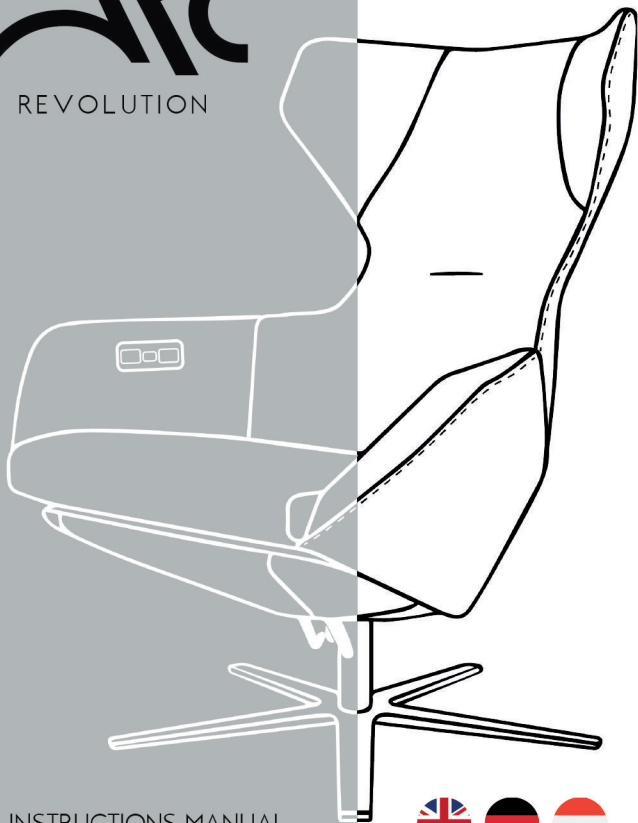

INSTRUCTIONS MANUAL



TABLE OF CONTENT



CHARGING
AUFLADE
OPLADEN



FEATURES
FUNKTIONEN
FUNCTIES



CHAIR DYNAMICS
SESSEL FUNKTIONEN
STOEL FUNCTIES



HEART BALANCE
HERZ-WAAGE
HART BALANS



LEATHER INFORMATION
LEDERINFORMATIONEN
LEDEREN INFORMATIE



INSTRUCTIONS MANUAL ————— 2




BEDIENUNGSANLEITUNG ————— 7




GEBRUIKSAANWIJZING ————— 12



In order to charge the chair's battery, plug the charger in the back of the chair and then connect it to a power source

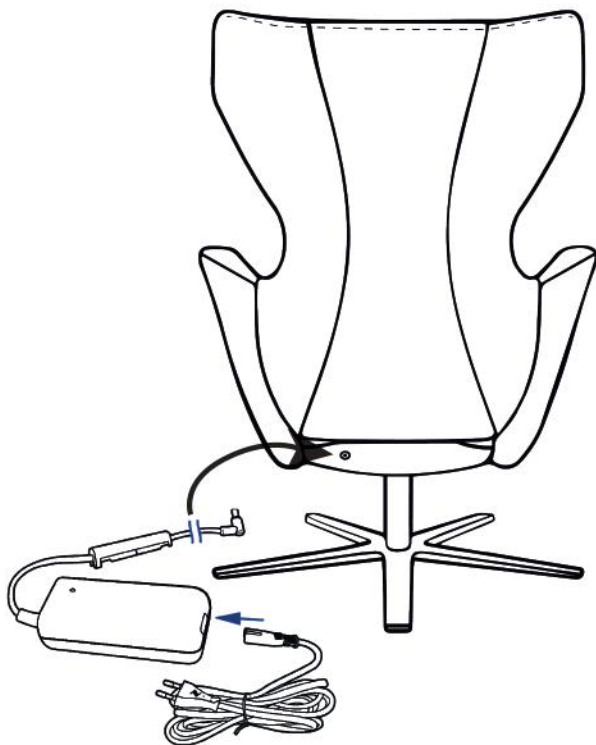

FEATURES

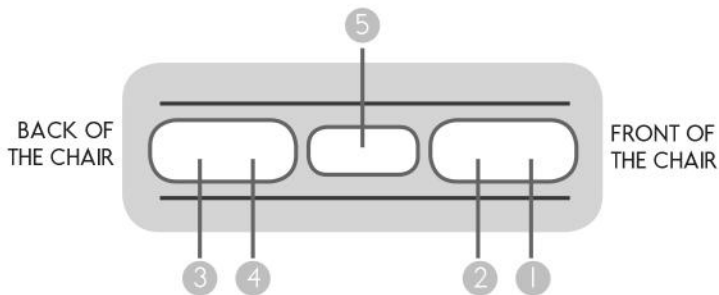


- 1: FOOTREST OUT
- 2: FOOTREST DRAW BACK
- 3: LOWER BACKREST
- 4: BACKREST UP
- 5: RETRACT FOOTREST & BACKREST

* The diagrams are informative as the design of the chair may differ.




BACKREST

To lower the backrest, press "3" and to bring it back up, press "4".




FOOTREST

Press "1" to bring the footrest out and "2" to slide it back in.



RETRACT FOOTREST AND BACKREST


Press 5 to retract the footrest and backrest simultaneously.



HEART BALANCE

This system aligns the position of the heart in line with the legs resulting in minimal effort for the heart and is experienced as extremely restful.



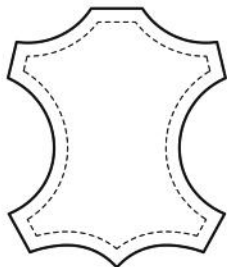


For upholstered furniture with leather covers, it is normal for ripples to appear over time. Leather is a natural product which, under the influence of body heat in connection with body pressure and body moisture, expands to a greater or lesser extent and thus forms waves.


It is a natural process that can be seen as a characteristic of casually processed models. The thinner the cover material and the larger the upholstered surface, the greater the tendency to wrinkles and hollows.

This visual change has no influence on use, function and service life and does not represent a material defect.

AUFLADEN

Um den Sessel aufzuladen, muss das Ladegerät zunächst in die Ladebuchse auf der Rückseite des Sessels gesteckt werden und im Anschluss in die Steckdose

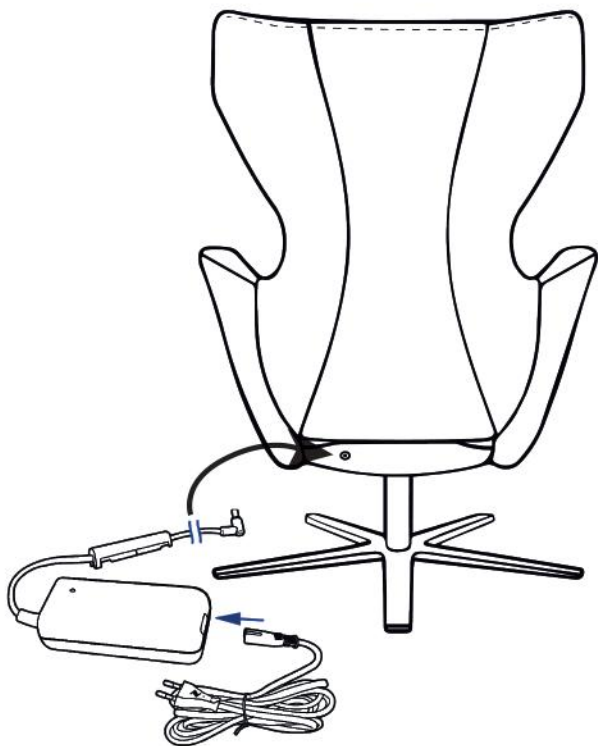

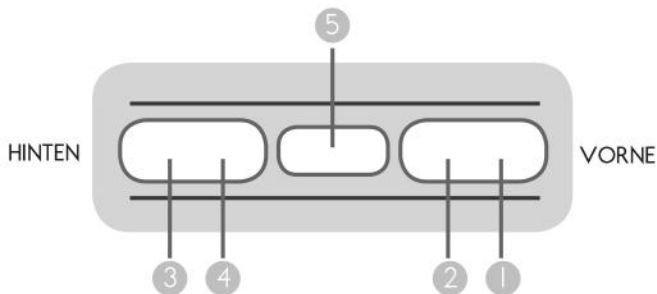


- 1: FUSSTÜTZE FÄHRT AUS
- 2: FUSSTEIL FÄHRT IN AUSGANGSPOSITION ZURÜCK
- 3: RÜCKENLEHNE BEWEGT SICH NACH HINTEN
- 4: RÜCKENLEHNE BEWEGT SICH NACH VORNE
- 5: EINFAHREN DES FUSSTEILS UND DER RÜCKENLEHNE

* Die Abbildung ist rein informativ.
Das Design des Sessel kann anders
aussehen

SESSEL FUNKTIONEN


ÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne nach hinten zu verstellen muss der Knopf „3“ betätigt werden. Um die Rückenlehne wieder nach vorne zu verstellen muss der Knopf „4“ eingedrückt werden.




FUSSTEIL

Durch das Betätigen des Knopfes 1 fährt das Fußteil aus. Durch Betätigen des Knopfes „2“ fährt das Fußteil wieder ein.





EINFAHREN DES FUSSTEILS UND DER RÜCKENLEHNE

Durch betätigen des Knopfes „5“ fährt das Fußteil sowie die Rückenlehne gleichzeitig ein.



Dieses System ist mit einer sogenannten „Herz-Waage“ Funktion ausgestattet. Die FüÙe und das Herz liegen in einer gedachten horizontalen Linie, wodurch das Herz minimal belastet wird, was als besonders beruhigend empfunden wird.

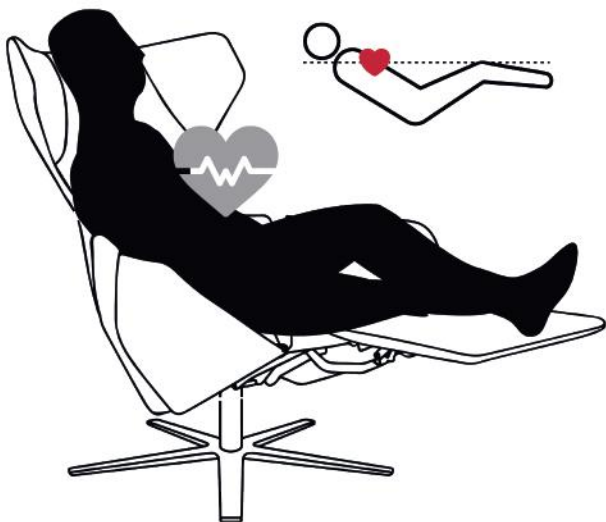

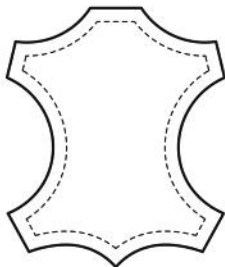


Bei Polstermöbeln mit Lederbezügen ist es normal, dass im Verlaufe der Zeit Wellen entstehen. Leder ist ein Naturprodukt, welches sich unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit mehr oder minder ausdehnt und dadurch Wellen bildet.

Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist. Je dünner das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten und Muldenbildung.


Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.



Om de stoel op te laden, sluit u de accu aan op de achterkant van de stoel en verbindt u hem vervolgens met de stroombron.

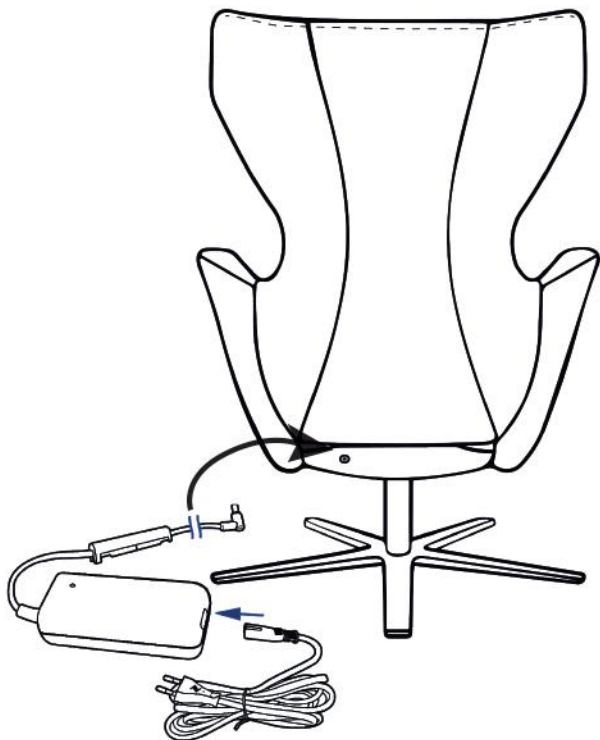

BEDIENINGSKNoppen

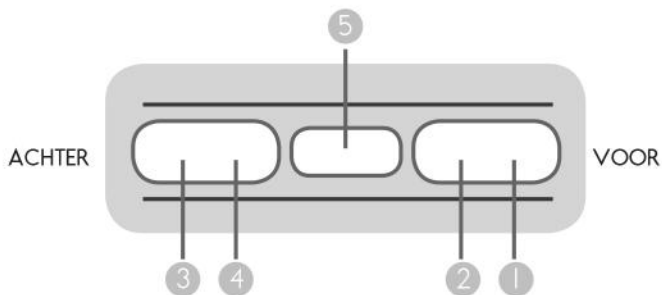


- 1: VOETKLEP UIT
- 2: VOETKLEP NAAR BINNEN
- 3: RUG NAAR ACHTER
- 4: RUGLEUNING TERUG NAAR RECHTE STAND
- 5: VOETENSTEUN EN RUGLEUNING INTREKKEN

*De afbeelding in deze handleiding is informatief, het design van uw stoel kan afwijken van het door uw gekochte model




RUGLEUNING

Om de rugleuning te laten zakken, drukt u op "3" en om deze weer recht te zetten, drukt u op "4".




VOETENSTEUN

Druk op "1" om de voetsteun te openen en "2" om hem te sluiten.



VOETENSTEUN EN RUGLEUNING INTREKKEN


Druk op 5 om de voetsteun en de rugleuning tegelijkertijd in te schuiven.



HART-BALANS

Dit systeem heeft een hart-balans functie, wat resulteert in minimale inspanning voor het hart en wordt ervaren als uiterst rustgevend.



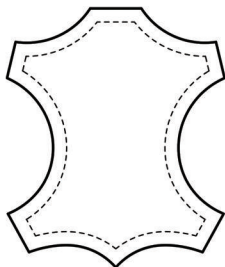

Bij het gebruik van meubels met leren bekleding is het normaal dat er zich plooiën vormen. Leer is een buitengewoon natuurproduct dat rekt en flexible reageert op druk die samenhangt met de beweeglijke bekleding.

De zachtheid en elasticiteit van het oppervlak staan garant voor het comfort van uw zitmeubel. Leer rekt in het bijzonder bij beklede meubels met sterk belaste zittingen of een grote rug.

Bij de vormgeving van moderne fauteuils & bankstellen wordt hiermee rekening gehouden. Leren plooiën en een "nonchelante" stoffering zijn kenmerkend voor een modern design.

Plooivorming vloeit voort uit het gebruik en vermindert de kwaliteit van meubels met een leren bekleding niet. Het is een natuurlijk proces in het lange leven van uw beklede meubels. Leer is een kostbaar en waardevast product.



PLEASE DO NOT SIT ON THE ARMRESTS
IT MAY LEAD TO A PERMANENT TILT OF THE CHAIR

ARMLEGGERS ZIJN GEEN ZITPLAATS
DIT KAN LEIDEN TOT AFBREKEN
OF DE FAUTEUIL PERMANENT SCHEEF
MAKEN EN VALT BUITEN DE GARANTIE

BITTE NICHT AUF DEN ARMLEHNEN SITZEN.
DIES KANN ZU EINER PERMANENTEN
BESCHÄDIGUNG DES SESSELS FÜHREN

